

INSTRUKCJA MONTAŻU OKŁADZIN ŚCIENNYCH - 8mm

Płyty płaskie

Płyty wykonywane przez naszą firmę zrobione są z naturalnego betonu architektonicznego.

Zmienna kolorystyka, przebarwienia, nierównomierne rozłożenie kolorów, oraz pustki (pory na powierzchni) są dla tego tworzywa naturalne i to właśnie dzięki nim jest on niepowtarzalny i atrakcyjny.

Nierówna powierzchnia klejenia, wystające elementy kruszywa są naturalne i zwiększają przyczepność mechaniczną materiału w procesie klejenia.

W związku z powyższym te cechy nie są podstawą do składania reklamacji.

Zwracamy również uwagę, że tzw. „łukowatość” (wygięcia powierzchni) są charakterystycznym elementem produktów wylewanych, jakimi są płyty.

Jej skala nie powinna jednak przekraczać odstępstw normatywnych i wskazanych w karcie technicznej produktu w pkt. 3 (tolerancje wymiarowe).

Montaż

Po dostawie rozpakuj elementy i pozostaw je na min. 48 godzin (do ustabilizowania koloru).

Pamiętaj, że płyty betonowe to ręczny wyrób - każda z nich charakteryzuje się innym odcieniem oraz rozłożeniem porów na powierzchni.

Przed montażem należy również zaprojektować rozłożenie poszczególnych elementów, tak aby uzyskać oczekiwany efekt wizualny.

Występowanie białego nalotu na powierzchni montażowej jest efektem technologicznym, a jego usunięcie jest warunkiem skutecznego montażu.

a) Weryfikacja wymiarów płyt

Płyty przechodzą proces kontroli wymiarów zaraz po skończonej produkcji.

Dzięki temu nasza firma ma pewność, że dostarcza do Ciebie towar, który jest zgodny z normą i kartą techniczną produktu.

Pamiętaj, że odkształcenia liniowe (łukowatość płyt) są naturalne dla procesu produkcyjnego. Jednakże wszelkie nieprawidłowości, do których dojdzie podczas montażu, mogą wpłynąć na rozmiar odkształceń.

UWAGA!


Odstępstwa wymiarowe nie stwierdzone i nie zgłoszone producentowi przed montażem (a stwierdzone po zawieszeniu elementów), są wynikiem błędów montażowych i nie będą uznawane jako wada produktu.

Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do wykonawcy montażu.

INSTRUKCJA MONTAŻU OKŁADZIN ŚCIENNYCH - 8mm

b) Przygotowanie powierzchni klejenia

Powierzchnia techniczna – klejenia płyty, to powierzchnia wyraźnie chropowata, posiadająca widoczną siatkę z włókna szklanego na spodniej stronie płyty.

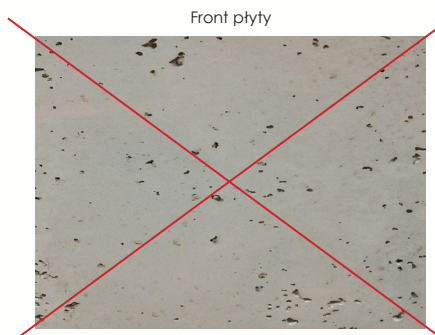

Powierzchnia klejenia płyt powinna być zagruntowana. Do tego celu najlepiej użyć watka z gruntem żywicznym firmy **NORD RESINE** o nazwie **KIT SOLID** (zużycie ok. 300g/m²). Jeśli chcesz uzyskać większą wydajność klejenia, to po rozrobieniu składnika A ze składnikiem B (które znajdują się w opakowaniu KIT SOLID) dolej do mieszaniny wagowo od 50 do 80 % wody. Powstałą mieszaninę posyp piaskiem kwarcowym (dołączonym do zestawu). Dzięki temu uzyskasz lepszą przyczepność z klejem cementowym.

Zalecanym klejem jest klej odkształcalny **MONOTACK FLEX (C2TES1)** lub klej wysoce odkształcalny **MONOTACK H BOND (C2TES2)** firmy **NORD RESINE**.



Karta techniczna gruntu **KIT SOLID**

<http://bit.ly/slabb-kit-solid>



Karta techniczna kleju **MONOTACK FLEX**

<http://bit.ly/slabb-monotack-flex>



Karta techniczna kleju **MONOTACK H BOND**

<http://bit.ly/slabb-monotack-bond>

Pamiętaj, że jeśli czynność gruntowania nie zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami płyty pod wpływem wysychania kleju cementowego mogą zacząć się wyginać.

Wszelkie reklamacje z tego tytułu nie będą więc uznawane.

Powierzchnia klejenia (ściana) powinna być zagruntowana zgodnie z zaleceniami producenta środków gruntujących, wszelkie świeże tynki muszą uzyskać swoje maksymalne parametry wytrzymałościowe (dojrzewanie).

INSTRUKCJA MONTAŻU OKŁADZIN ŚCIENNYCH - 8mm

UWAGA!

Niedopuszczalne jest klejenie na powierzchniach:

- gładkich (typu gładź tynkowa),
- malowanych,
- wykonanych z innych tynków gładkich jak np. stiuki.

Niedostosowanie się do powyższego zagraża stabilności wiązania i przyczepności elementu, przez co płyty mogą odpaść od ściany.

Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą nie uznawane i traktowane jako błędy montażowe!

c) Przygotowanie płytek do montażu

Przed przystąpieniem do gruntowania płyt zabezpiecz krawędź spodniej części (np. taśmą malarską). Dzięki temu unikniesz nacieków gruntu, które są trudne do usunięcia.

Wszelkie elementy kruszywa, które wyraźnie „odstają” od powierzchni klejenia należy usunąć, tak aby możliwe było nakładanie pacą grzebieniową o grubości 8 mm.

Prawidłowy montaż płyt i płytek polega na nakładaniu kleju na powierzchnie wyklejaną 2 etapowo. Najpierw należy umieszczać warstwę kontaktową (paca płaska), a następnie warstwę klejenia (paca grzebieniowa).

UWAGA!

Maksymalne dawkowanie łącznej grubości kleju nie może przekraczać 15 mm.

WYKONANIE MIESZANKI KLEJĄCEJ WG. WSKAZAŃ PRODUCENTA

1. Oczyszczoną z niestabilnego podłoża powierzchnię ściany zacieramy warstwą kleju pacą płaską z dociskiem, a następnie grzebieniujemy warstwę kleju na ścianie.
2. Oczyszczoną z mleczka stronę montażową płytek/płyt przed klejeniem należy przeciągnąć równomierną warstwą kleju dociskając, tak aby dokładnie wypełniła wszelkie nierówności.
3. Łączymy elementy z wyrównaniem krawędzi.

Wszelkie nierówności elementów możesz niwelować za pomocą dobrania odpowiedniej grubości warstwy kleju. Zabronione jest silne uginanie i dociskanie nierównomierne płyt. Pamiętaj, że pęknięcia powstałe w wyniku silnego dociskania płyty w celu usunięcia łukowatych wygięć nie jest podstawą do złożenia reklamacji.

INSTRUKCJA MONTAŻU OKŁADZIN ŚCIENNYCH - 8mm

UWAGA!

Klejenie „na placki” ,bez docisku kleju do obu powierzchni skutkuje niestabilnym wiązaniem. Klej należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni płyty.

Płyta, na której klej nie jest rozłożony równomiernie na całej powierzchni może podlegać naprężeniom.

Dochodzi do nich w skutek schnięcia kleju, przez co płyta zaczyna się odkształcać wyginać.

Poprawianie lub korygowanie ułożenia płyt (po umieszczeniu ich na przeznaczonej do tego powierzchni) obniża jakość wiązania i może doprowadzić do zniszczenia produktu.

Pamiętaj:

- pominięcie któregoś z etapów klejenia,
- niestaranne przygotowanie podłoża,
- stosowanie innych produktów niż te, wskazane w instrukcji,
- wprowadzanie własnych” modyfikacji”,
- wykonanie mieszanki klejącej niezgodnie z instrukcją producenta

Może skutkować niestabilnym wiązaniem, wyginaniem się materiału, powstawaniem odplamień, odpadaniem materiału od ściany, lub jego rozwarstwianiem.

Wszystkie szkody powstałe w wyniku zaniedbań związanych z przyklejaniem płyt nie są Powyższe wadą techniczną materiału. Wynikają one z wady montażowej, za którą producent nie ponosi odpowiedzialności.

UWAGA!

• Materiał jest higroskopijny co może powodować naciąganie wody z zaprawy klejowej , szczególnie przy jej nieprawidłowym przygotowaniu.

**• Montaż i przenoszenie dozwolone jest tylko w pozycji pionowej!
Przenoszenie w poziomie (na płasko) może skutkować pęknięciem elementu (takiego uszkodzenia nie obejmuje reklamacja).**

• Wszelkie zabrudzenia klejem powierzchni płytek należy zmywać na bieżąco wodą, aby nie doprowadzić do zaschnięcia kleju na ich powierzchni.

Do montażu elementów należy używać tylko kleju klasy C2TES1 lub C2TES2 wskazanego przez producenta płyt.

Zastosowanie innych środków gruntujących oraz klejących do montażu elementów będzie skutkowało utratą gwarancji producenta.